

Link do produktu: <https://shop.lepard.eu/am0103-modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl-p-16.html>



## AM.010.3 Modul Świateł do Jazdy Diennej DRL

Cena brutto	<b>199,00 zł</b>
Cena netto	<b>161,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>AM.010.3</b>
Kod EAN	<b>5902596189136</b>
Producent	<b>Lepard</b>

### Opis produktu

## Moduł Świateł Dziennych DRL AM.010.3

Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

- czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna automatyka obsługi świateł mijania podczas zmierzchu
- funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- funkcja FunLights/Poganiacz
- konfiguracja z komputera PC poprzez USB

Moduł prezentowany na



**w programie "101 napraw"**  
**odcinek 7 / sezon 2**



## FUNKCJE

- Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach (drogowych, halogenowych, LED) lub dodatkowych lampach. Brak konieczności montowania dodatkowych lamp.
- Dzięki modułowi światła DRL w reflektorach dają rozproszone, dobrze widoczne w dzień światło, jednocześnie nie oślepiając innych kierowców
- Montaż na żarówkach tradycyjnych - żarnikowych jak i LED: **H1, H4, H7**
- Prosty i bezpieczny montaż, bez cięcia i lutowania fabrycznej instalacji pojazdu
- **Sterowanie i Konfiguracja z kokpitu samochodu** - Sterowanie i konfiguracja modułu przełącznikiem świateł oraz dźwignią świateł drogowych (długich). Aktywacja/Dezaktywacja chwilowa lub trwała działania modułu itp.
- **Rozbudowana konfiguracja/diagnostyka z komputera PC poprzez USB** - Konfiguracja, diagnostyka oraz aktualizacja oprogramowania modułu możliwa jest za pomocą programu serwisowego **LepardService** z komputera PC poprzez interfejs USB.
- Moduł jest zaprojektowany specjalnie dla rynku motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i niskie temperatury, wilgoć.
- Dzięki modułowi uzyskujemy zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną z akumulatora a co za tym idzie zmniejszone zużycie paliwa do 0.5 litra na 100km

## DRL - funkcja Świateł Dziennych DRL

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatyką zapalania i gaszenia świateł DRL **SmartRunning** - nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala i gasi światła
- Zapalnie i gaszenie świateł po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z zadaniem opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia świateł DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej - pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja świateł pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania świateł: szybkie, płynne/miękkie (Soft) - z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



## C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu z regulacją



## Fun Lights - Funkcja efektownych świateł


- Wyzwalanie z manetki długich(drogowych) świateł miganie sygnalizacyjne lamp

- Regulacja jasności oświetlenia **0..100%**
- Regulacja czasu oświetlenia drogi 0..120 sekund
- Wyzwalanie z centralnego zamka, krańcówki drzwi, manetki długich(drogowych) świateł
- Wybór impulsu wyzwalającego oświetlenie ( 1,2,3,4 impulsy z centralnego zamka, stan wysoki lub niski centralnego zamka)
- Sygnalizacja końca oświetlenia



Czytelna **Instrukcja Montażu i Obsługi [PDF]** w zakładce Dokumentacja

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.

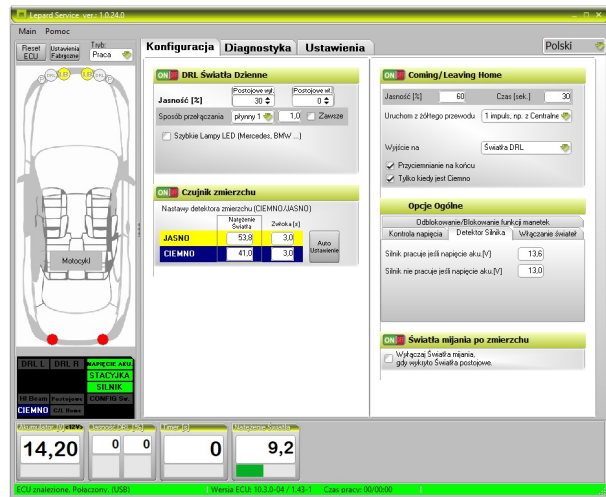

## Dostępne wersje

Wersja	*DRL	*C/L Home	*Fun Lights	*Wyzwalacz Fun Lights	*Czujnik zmierzchu	*Konfiguracja PC
AM.010.0	■					
AM.010.1	■	■	■ (1)			■
AM.010.2	■	■	■ (40)	■		■
AM.010.3	■	■	■ (1)		■	■
AM.010.4	■	■	■ (40)	■	■	■

- \*DRL - funkcja Światła Dziennych DRL
- \*C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlenie drogi z/do domu
- \*Fun Lights (n) - funkcja efektowych światel/poganiaczy, n - ilość sekwencji
- \*Wyzwalacz Fun Lights - dodatkowy przewód do wyzwalania funkcji Fun Lights z kokpitu
- \*Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna automatyka obsługi światel mijania podczas zmierzchu
- \*Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

## Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

