

Link do produktu: <https://shop.lepard.eu/am0104-modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl-p-17.html>



AM.010.4 Modul Świateł do Jazdy Diennej DRL

Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	195,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AM.010.4
Kod EAN	5902596189150
Producent	Lepard

Opis produktu

Moduł Świateł Dziennych DRL AM.010.4

Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

- czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna automatyka obsługi światel mijania podczas zmierzchu
- funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- funkcja FunLights/Poganiacze, dodatkowy przewód do wyzwalania funkcji Fun Lights z kokpitu
- konfiguracja z komputera PC poprzez USB

Moduł prezentowany na



w programie "101 napraw"
odcinek 7 / sezon 2



FUNKCJE

- Światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach (drogowych, halogenowych, LED) lub dodatkowych lampach. Brak konieczności montowania dodatkowych lamp.
- Dzięki modułowi światła DRL w reflektorach dają rozproszone, dobrze widoczne w dzień światło, jednocześnie nie oślepiając innych kierowców
- Montaż na żarówkach tradycyjnych - żarnikowych jak i LED: **H1, H4, H7**
- Prosty i bezpieczny montaż, bez cięcia i lutowania fabrycznej instalacji pojazdu
- **Sterowanie i Konfiguracja z kokpitu samochodu** - Sterowanie i konfiguracja modułu przełącznikiem świateł oraz dźwignią świateł drogowych (długich). Aktywacja/Dezaktywacja chwilowa lub trwała działania modułu itp.
- **Rozbudowana konfiguracja/diagnostyka z komputera PC poprzez USB** - Konfiguracja, diagnostyka oraz aktualizacja oprogramowania modułu możliwa jest za pomocą programu serwisowego **LepardService** z komputera PC poprzez interfejs USB.
- Moduł jest zaprojektowany specjalnie dla rynku motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i niskie temperatury, wilgoć.
- Dzięki modułowi uzyskujemy zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną z akumulatora a co za tym idzie zmniejszone zużycie paliwa do 0.5 litra na 100km

DRL - funkcja Świateł Dziennych DRL

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatyka zapalania i gaszenia świateł DRL **SmartRunning** - nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala i gasi światła
- Zapalnie i gaszenie świateł po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z zadaniem opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia świateł DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej - pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja świateł pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania świateł: szybkie, płynne/miękkie (Soft) - z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu z regulacją



Fun Lights - Funkcja efektownych świateł


- Wyzwalanie z manetki długich(drogowych) świateł miganie sygnalizacyjne lamp

- Regulacja jasności oświetlenia **0..100%**
- Regulacja czasu oświetlenia drogi 0..120 sekund
- Wyzwalanie z centralnego zamka, krańcówki drzwi, manetki długich(drogowych) świateł
- Wybór impulsu wyzwalającego oświetlenie (1,2,3,4 impulsy z centralnego zamka, stan wysoki lub niski centralnego zamka)
- Sygnalizacja końca oświetlenia



Czytelna **Instrukcja Montażu i Obsługi [PDF]** w zakładce Dokumentacja

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.

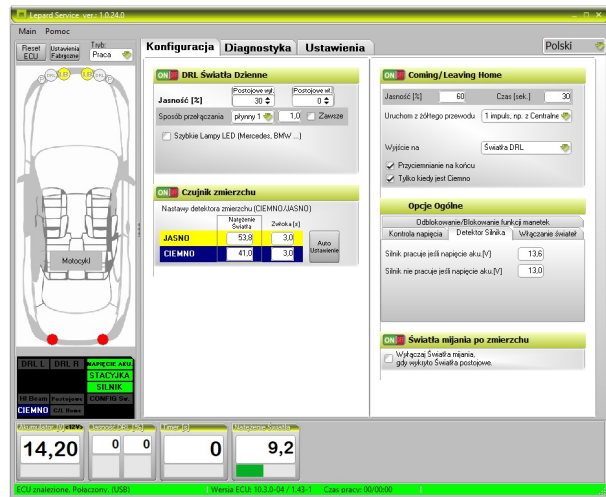

Dostępne wersje

Wersja	*DRL	*C/L Home	*Fun Lights	*Wyzwalacz Fun Lights	*Czujnik zmierzchu	*Konfiguracja PC
AM.010.0	■					
AM.010.1	■	■	■ (1)			■
AM.010.2	■	■	■ (40)	■		■
AM.010.3	■	■	■ (1)		■	■
AM.010.4	■	■	■ (40)	■	■	■

- *DRL - funkcja Światel Dziennych DRL
- *C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlenie drogi z/do domu
- *Fun Lights (n) - funkcja efektowych światel/poganiaczy, n - ilość sekwencji
- *Wyzwalacz Fun Lights - dodatkowy przewód do wyzwalania funkcji Fun Lights z kokpitu
- *Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie. Pełna automatyka obsługi światel mijania podczas zmierzchu
- *Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

