

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 23:25

Link do produktu: <https://shop.lepard.eu/am0131-modul-doswietlania-zakretow-p-19.html>



AM.013.1 Modul Doświetlania Zakrętów

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AM.013.1
Kod EAN	5902596189181
Producent	Lepard

Opis produktu

Moduł Doświetlania Zakrętów AM.010.13.1

+ światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

+ funkcja Comming/Leaving Home

+ konfiguracja z komputera PC poprzez USB



DRL - funkcja Świeł Dziennych DRL

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatyka zapalania i gaszenia świateł DRL

Moduł

- doświetlania zakrętów,
 - światła dzienne DRL,
 - Comming/Leaving Home - os
- jego zamknięciu lub otwarci

SmartRunning – nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala i gasi światła

- Zapalanie i gaszenie świateł po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekroczenia stacyjki z zadaniem opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia świateł DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej – pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja świateł pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania świateł: szybkie, płynne/miękkie (Soft) – z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



C/L Home - funkcja oświetlenia d

- Regulacja jasności oświetlenia
- Regulacja czasu oświetlenia
- Wyzwalanie z centralnego zamykania świateł
- Wybór impulsu wyzwalającego stan wysoki lub niski centralnego zamykania
- Sygnalizacja końca oświetlenia

Doświetlanie zakrętów

Doświetlanie zakrętów to funkcja znacznie podnosząca bezpieczeństwo jazdy nocą. Dzięki niej można spojrzeć w głąb zakrętu.


Doświetlanie zakrętów daje znacznie więcej czasu na reakcję na ewentualne zagrożenia pojawiające się na drodze w szczególności za zakrętem tj.:

- piesi przechodzący przez jezdnię,
- wystające krawężniki, uszkodzona krawędź jezdni,
- przeszkody znajdujące się przy poboczu,
- dziury w drodze.

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.



Czytelna **Instrukcja Montażu**

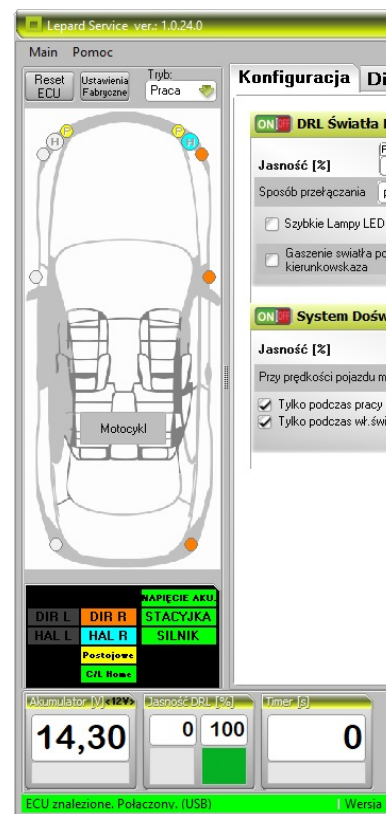

Dostępne wersje

Wersja	*HAL	*DRL	*C/L Home	*Czujnik zmierzchu	*LB	*Konfiguracja PC
AM.010.13.1	■	■	■			■

AM.010.13.3	■	■	■	■		■
AM.010.13.4	■	■	■	■	■	■

- *HAL - doświetlanie zakrętów
- *DRL - funkcja Światel Dziennych DRL
- *C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- *Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie
- *LB - obsługa światel mijania z automatyką zmierzchową
- *Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegro ebay