

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 12:48

Link do produktu: <https://shop.lepard.eu/am0134-modul-doswietlania-zakretow-p-22.html>



AM.013.4 Modul Doświetlania Zakrętów

Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	195,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AM.013.4
Producent	Lepard

Opis produktu

Moduł Doświetlania Zakrętów AM.013.4

+ światła dzienne DRL w fabrycznych reflektorach

+ funkcja Comming/Leaving Home

+ czujnik zmierzchu

+ obsługa świateł mijania

+ konfiguracja z komputera PC poprzez USB



DRL - funkcja Świateł Dziennych DRL

Moduł

- doświetlania zakrętów,
 - światła dzienne DRL,
 - Comming/Leaving Home - o
- jego zamknięciu lub otwarciu

- Moduł ma zaimplementowaną pełną automatykę zapalania i gaszenia świateł DRL **SmartRunning** – nie trzeba myśleć o załączaniu i gaszeniu świateł. Moduł sam zapala i gasi światła
- Zapalanie i gaszenie świateł po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekręcenia stacyjki z zadaniem opóźnieniem.
- Regulacja jasności świecenia świateł DRL **od 0% do 100%** jasności nominalnej – pozwala precyzyjnie dopasować jasność świecenia lub obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną do minimum
- dwie jasności DRL: przy wyłączonych i przy włączonych światłach pozycyjnych. Imitacja świateł pozycyjnych.
- Różne sposoby zapalania świateł: szybkie, płynne/miękkie (Soft) – z regulacją płynności, pseudo Xenon
- Sygnalizacja świecenia dziennych świateł na kontrolce długich świateł tablicy rozdzielczej samochodu (nie we wszystkich samochodach)



C/L Home - funkcja doświetlenia drogi

- Regulacja jasności oświetlenia
- Regulacja czasu oświetlenia
- Wyzwalanie z centralnego zamykania drzwi i świateł
- Wybór impulsu wyzwalającego stan wysoki lub niski centralnego zamykania
- Sygnalizacja końca oświetlenia

Doświetlanie zakrętów

Doświetlanie zakrętów to funkcja znacznie podnosząca bezpieczeństwo jazdy nocą. Dzięki niej można spojrzeć w głąb zakrętu.


Doświetlanie zakrętów daje znacznie więcej czasu na reakcję na ewentualne zagrożenia pojawiające się na drodze w szczególności za zakrętem tj.:

- piesi przechodzący przez jezdnię,
- wystające krawężniki, uszkodzona krawędź jezdni,
- przeszkody znajdujące się przy poboczu,
- dziury w drodze.

Prosta konfiguracja za pomocą darmowego programu serwisowego **LepardService**.



Czytelna **Instrukcja Montażu**

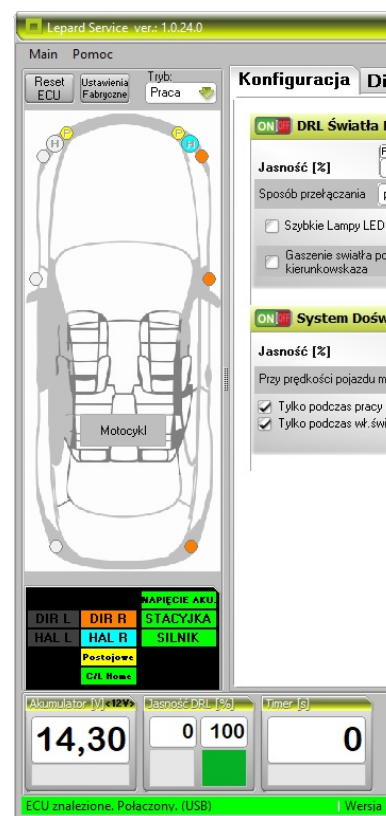

Dostępne wersje

Wersja	*HAL	*DRL	*C/L Home	*Czujnik zmierzchu	*LB	*Konfiguracja PC
AM.013.1	■	■	■			■

AM.013.3	■	■	■	■		■
AM.013.4	■	■	■	■	■	■

- *HAL - doświetlanie zakrętów
- *DRL - funkcja Światel Dziennych DRL
- *C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - oświetlanie drogi z/do domu
- *Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie
- *LB - obsługa światel mijania z automatyką zmierzchową
- *Konfiguracja PC - konfiguracja modułu z komputera PC poprzez złącze USB

Dokumentacja

[Instrukcja Montażu i Obsługi \[PDF\]](#)

[Warunki Gwarancji \[PDF\]](#)

Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegro ebay